

NOTICE DE MONTAGE


TABLEAUX TR4 800 A - TR8 1200 A

COMPOSITION :

Dans l'emballage figure :


- un tableau nu
- deux écrans latéraux
- un écran frontal
- un écran isolant bornier de raccordement pour départ monobloc
- une poignée de manoeuvre
- un sachet visserie pour raccordement interrupteur TR4 800 et TR8 1200

1- MONTAGE DES ECRANS LATERAUX FIG.1

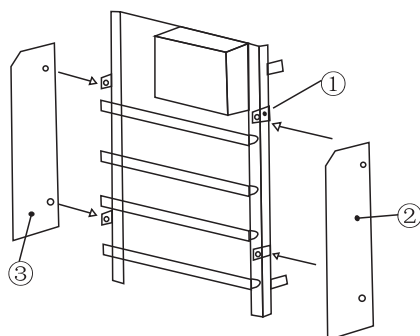


- ① Patte de fixation isolante pour écran
- ② Ecran latéral droit
- ③ Ecran latéral gauche

2- MONTAGE DE L'ECRAN FRONTAL FIG.2

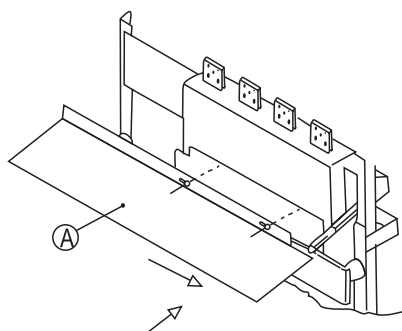


- A- Ecran isolant
- 1°- Desserrer les 2 vis sur l'interrupteur
 - 2°- Positionner l'écran et pousser vers la droite
 - 3°- Après positionnement, serrer les 2 vis

3- MONTAGE DE LA POIGNEE DE MANOEUVRE FIG.3

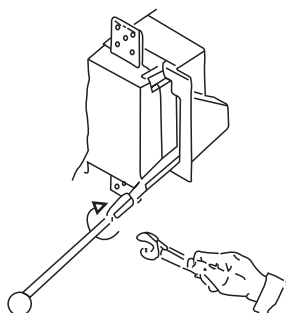


4- DEPLACEMENT DU GOUJON DE MISE A LA TERRE FIG.4

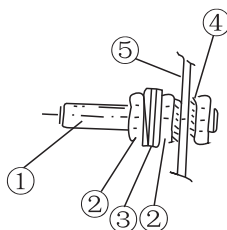

- ① Tige filetée laiton M 12 x 50
- ② Ecrou laiton H12
- ③ Rondelle plate Ø12
- ④ Rondelle éventail type AZ Ø12
- ⑤ Montant

5- VISSERIE POUR RACCORDEMENT INTERRUPTEUR FIG.5

PRINCIPE DE RACCORDEMENT DES CABLES (HN 68-S-90)

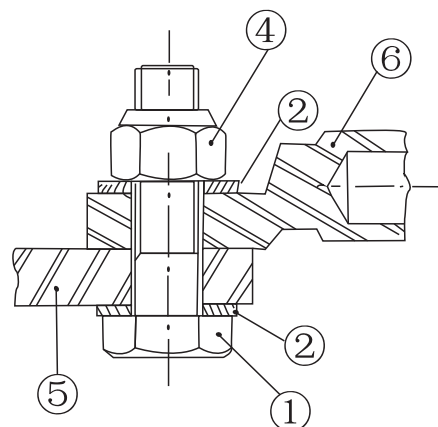

COUPLE DE SERRAGE : 45 Nm maxi

- ⑤ borne de raccordement arrivée interrupteur
- ⑥ cosse de raccordement câbles

COMPOSITION DE LA VISSERIE :

Rep	Qté	Désignation
①	4	Vis TH 12 X 40
②	8	Rondelles plates larges Ø 12
④	4	Ecrous de sécurité à bague de Nylon H12

Nota : L'exécution des points 1,2,3 ci-dessus est obligatoire avant toute mise en service.